PH&PV2 系列 RS232C 外部通信协议

客户服务部 2009/2/16

一、 连接

1. 适用机型

KG-PH***X、KG-PH***W、KG-PH8091、KG-PH8092 各系列机型(***代表三位数字) KG-PV3500、KG-PV165X、KG-PV166X

2. 串口参数规定

波特率: 9600bps

奇偶位:无

数据位:8

停止位:1


流控制: 无

前缀: ~ (7Eh)

后缀: CR (ODh)

3. RS232C 端口

RS-232C 端口: (梯形) D-SUB 9 针

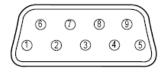


RS-232C

| 针脚指示 | 作用 |
|------|-----------------|
| 2 | 传送(投影机②脚→电脑③脚) |
| 3 | 接收(电脑②脚→投影机③脚) |
| 5 | 接地(⑤脚→⑤脚) |

注: PH 系列机器的 RS-232 脚有是需要交叉连接的。

4. PH 系列连接方法

用两头都是孔状的 RS232C 连接线连接投影机和电脑的 RS232C 端口,如图:

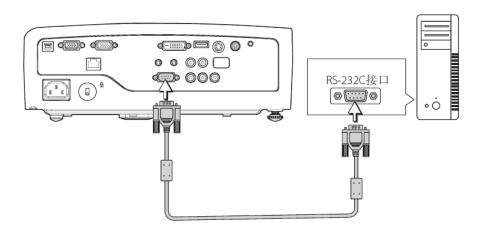

串行线(D-Sub 9针交叉型)

二、ASCII代码表

7位 ASCII 代码表

| 对应方法=高 3 位代码+低 4 位代码 例:CR=0+D=0D(十六进制) | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 低 4 位代码 | 高 3 位代码 | | | | | | | |
| 二進制 十六進制 | 000(0) | 001(1) | 010(2) | 011(3) | 100(4) | 101(5) | 110(6) | 111(7) |
| 0000 (0) | NULL空白 | DCO 机控 | 间隔 | 0 | @ | P | 4 | P |
| 0001 (1) | SOM 序始 | DC1 机控 | į. | 1 | Α | Q | a | q |
| 0010 (2) | EOA 文始 | DC2 机控 | n n | 2 | В | R | ъ | r |
| 0011 (3) | EOM 文终 | DC3 机控 | # | 3 | С | S | С | s |
| 0100 (4) | EOT 送毕 | DC4 机控 | \$ | 4 | D | T | đ | t |
| 0101 (5) | WRY 询问 | ERR 否认 | % | 5 | E | U | е | u |
| 0110 (6) | RU承认 | SYNC同步 | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 (7) | BELL响铃 | LEM 组终 | ′ | 7 | G | W | g | w |
| 1000 (8) | BKSP 退格 | SO 信隙 | (| 8 | Н | Х | h | x |
| 1001 (9) | HT 横表 | S1 信隙 |) | 9 | I | Y | i | У |
| 1010 (A) | LF 换行 | S2 信隙 | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 (B) | VT 纵表 | S3 信隙 | + | ; | K | [| k | { |
| 1100 (C) | FF 换页 | S4 信隙 | , | < | L | ١ | 1 | 1 |
| 1101 (D) | CR 回车 | S5 信隙 | - | = | M |] | m | } |
| 1110 (E) | SO 移出 | S6 信隙 | | > | И | ^ | n | ~ |
| 1111 (F) | SI 移入 | S7 信隙 | / | ? | 0 | _ | 0 | |

三、Command List / 常用指令列表

| 功能名称 | 编码 | 16进制编码 |
|-------------------|---------------|-------------|
| ON / 开机 | ~PN <cr></cr> | 7E 50 4E 0D |
| OFF / 关机 | ~PF <cr></cr> | 7E 50 46 0D |
| AUTO / 自动调整 | ~rA <cr></cr> | 7E 72 41 0D |
| Menu / 菜单 | ~rM <cr></cr> | 7E 72 4D 0D |
| RGB/电脑信号 | ~SR <cr></cr> | 7E 53 52 0D |
| DVI / DVI电脑信号 | ~SD <cr></cr> | 7E 53 44 0D |
| VIDEO / 视频信号 | ~SV <cr></cr> | 7E 53 56 0D |
| S-VIDEO / S视频信号 | ~SS <cr></cr> | 7E 53 53 0D |
| COMPONENET / 分量信号 | ~SY <cr></cr> | 7E 53 59 0D |
| HDMI / HDMI高清信号 | ~SH <cr></cr> | 7E 53 48 0D |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注:详细请查看PH系列的说明书

四、使用方法

1. 中控输入方法

用中控软件写入 16 进制代码,则在控制码前面加前缀(~),后面加后缀(CR)

例: 开机代码输入: ~ PN CR , 16 进制表现则为: 7E 50 4E 0D

关机代码输入: ~ P F CR , 16 进制表现则为: 7E 50 46 0D

VGA 信号输入: ~ S R CR , 16 进制表现则为: 7E 53 52 0D

DVI 信号输入: ~ S D CR , 16 进制表现则为: 7E 53 44 0D

VIDEO 信号输入: ~ S V CR , 16 进制表现则为: 7E 53 56 0D

HDVI 信号输入: ~ S H CR , 16 进制表现则为: 7E 53 48 0D

注: 各代码之间必须插入空格